


ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА ВСТАВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПАЗЫ.  
ЕСЛИ ДЕТАЛИ ПРИЛЕГАЮТ НЕ ПЛОТНО, РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛЕЙ ПВА.  
КЛЕЙ НАНОСИТСЯ **ТОНКИМ** СЛОЕМ ИЛИ ТОЧЕЧНО. ПРИЖИМАЕМ ДЕТАЛИ,  
ЗАТЕМ ДАЕМ КЛЕЮ ПРОСОХНУТЬ 2-6 МИНУТ (ЧЕМ СЛОЖНЕЕ УЗЕЛ, ТЕМ ДОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ  
НА ПРОСУШКУ КЛЕЯ). В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА ДЛЯ ОЧИСТКИ ИЛИ РУЧНОЙ  
ДОРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ. ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЯРКОСТИ И КРАСОТЫ ИЗДЕЛИЕ РАСКРАШИВАЕТСЯ КРАСКАМИ  
(РЕКОМЕНДУЕМ АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ). ДЛЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЙ РАСКРАСКИ  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ КРАСЯТСЯ ДО СКЛЕЙКИ

1

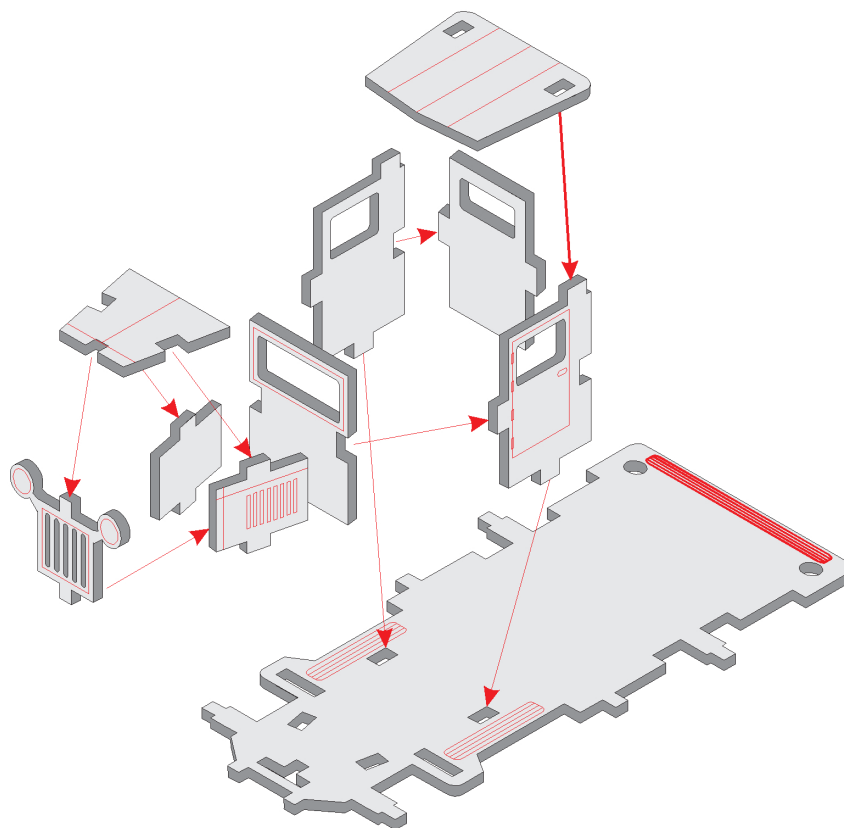

2

